

## Automatische Brother firmware updates uitschakelen:

*Opmerking: De onderstaande figuren zijn een voorbeeld en kunnen afwijken van uw Brother-apparaat en besturingssysteem.*

### Stap 1:

Zorg ervoor dat de computer aan staat en dat u met beheerdersrechten bent aangemeld.

### Stap 2:

Open de Status Monitor, klik hiervoor op **Start => (Alle) Programma's => Brother = XXX-XXXX (Model) => Status Monitor**




### Stap 3:

Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte in het scherm Status Monitor en kies **Controleren op firmware updates** of **Instelling software update**.

*(zie afbeelding volgende pagina)*



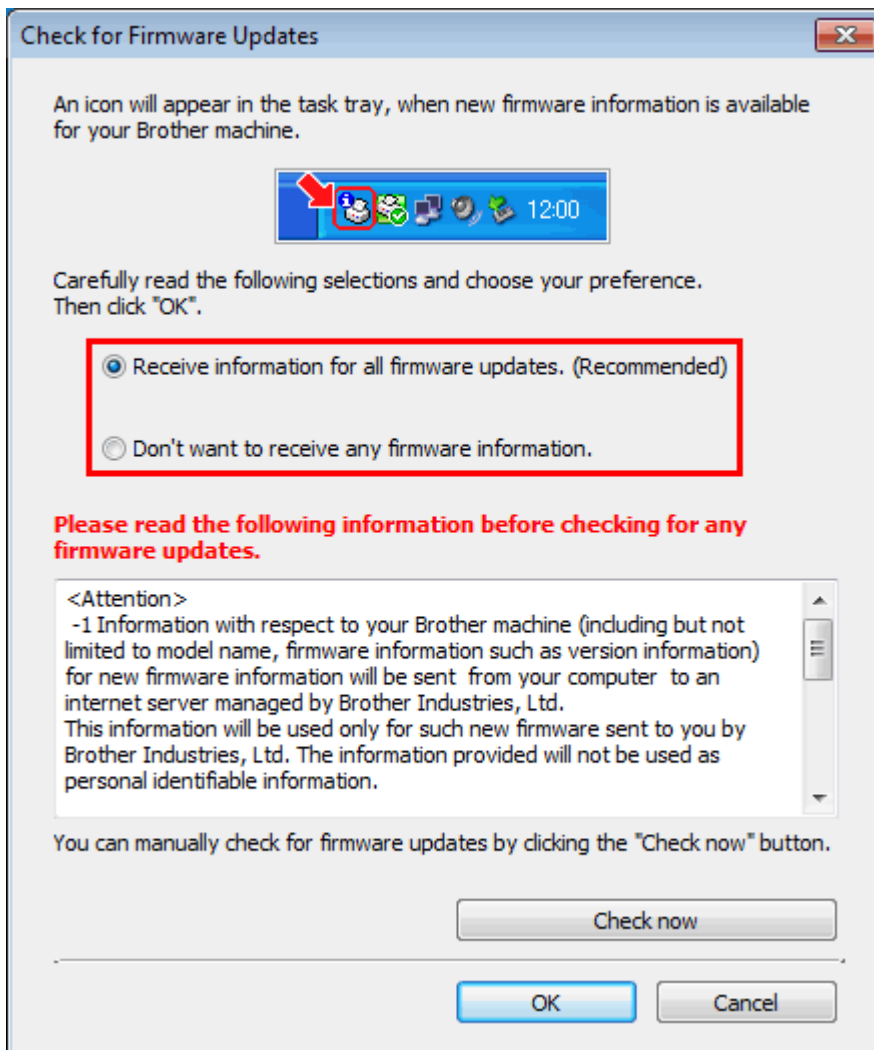

Kies voor het uitzetten:

**Geen firmware informatie ontvangen**

**Stap 4:**

Klik op **OK**

