



## Automatische HP firmware updates uitschakelen

**Stap 1:** Open het HP update programma.


### - Voor Windows 10:

Klik op **Start** , klik op **Alle apps**, klik op **HP** en klik vervolgens op **HP Update**.

### - Voor Windows 8:

Druk op uw toetsenbord op de knoppen Windows  + Q, typ nu **HP Update** in het zoekveld en klik op **HP Update** in de lijst met resultaten. Het venster **Welkom bij HP Update** verschijnt nu.

### - Voor Windows 7/Vista:

Klik op **Start** , klik op **Alle programma's**, klik op **HP** en klik vervolgens op **HP Update**. Het venster **Welkom bij HP Update** verschijnt nu.

### - Voor Windows XP:


Klik op **Start**, op **Alle programma's**, op de map **HP** en klik vervolgens op **HP Software Update**. Het venster **Welkom bij HP Update** verschijnt nu.

### - Voor OS X:

Uw Mac werkt met zijn eigen software en niet met de HP update software. Er vinden geen updates plaats op uw printer via OS X.



**Stap 2:** Klik onderaan op de knop **Instellingen**. Het venster **Instellingen van HP update** verschijnt nu.

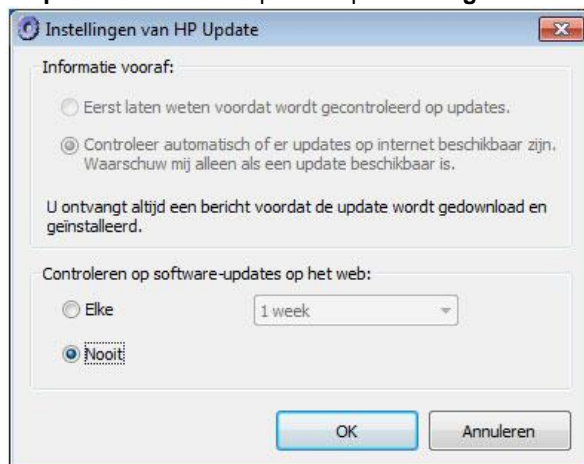

**Stap 3:** Selecteer onderaan **Nooit** en klik op de knop **OK**.

Sluit het HP Update programma met het kruisje.

